

STANLEY
Engineered Fastening



従来の「PNT800L-PC」ツールを
上回る高耐久を実現!
「PNT800B-L-PC」へバージョンアップ!

締結荷重管理型空油圧式ナットツール

PNT800B-L-PC
PNT1000L-PC

- ワークの板厚を変更しても(同一のナットにて)、再調整不要
- 2度締結をしても、ナットのネジ破損が無い
- トリガを1度引くだけで、締結・離脱が完了
- 作業ミスに依存されない、安定締結を実現


STANLEY
Assembly Technologies
ポップバット・ファスナー株式会社

PNT-PCシリーズは簡単操作、作業ミスを激減。

— 使用方法 —


① 装着

ポップナットをマンドレルに押し付けるとマンドレルが正転しポップナットがねじ込まれる。

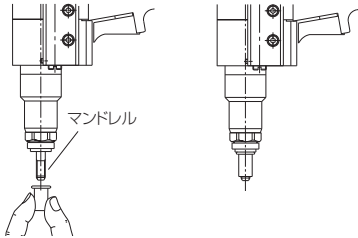


② 締結、離脱

トリガを引き続けるとポップナットが締結され自動逆転に切り替わりツールが離脱する。

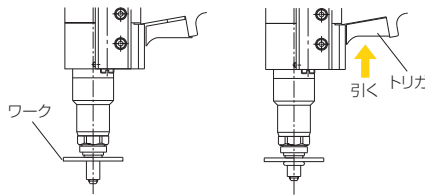

③ マンドレルの逆転停止


トリガを離すとマンドレルの逆転が停止する。

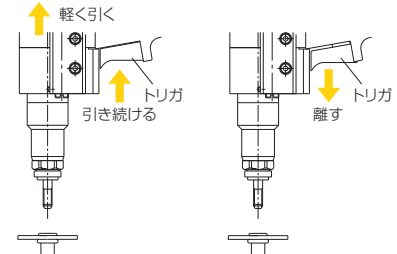

— 仕様 —


PNT800B-L-PC 空油圧

- 寸法:290L×267H
- 重量:1.95kg
- ストローク量:8.5mm
- 使用空気圧力:0.5-0.6MPa

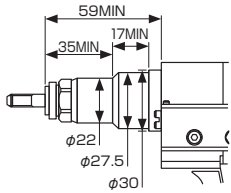

PNT1000L-PC 空油圧

- 寸法:320L×300H
- 重量:2.65kg
- ストローク量:10.5mm
- 使用空気圧力:0.5-0.6MPa

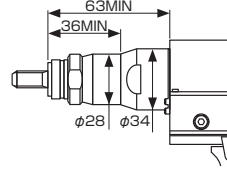

— ポップナット「スタンダード」の締結能力 —

型式	スチール	アルミ	ステンレス
PNT800B-L-PC	M5-M10 (注1,注2)	M6-M10	M4-M8 (注4)
PNT1000L-PC	M6-M12	M8-M10	M6-M10 (注2)

能力表

●表内の数値はナットを表します。

ネットツール	スタンダード			シールド			ヘキサ
	スチール	アルミ	ステンレス	スチール	アルミ	ステンレス	スチール
	SPH■ SFH■SF	APH■ AFH■SF	SSPH■ SSFH■SF	SPS■ SFS■SF	APS■ AFS■SF	SSPH■ SSFH■SF	SPH■HEX SFH■SF-HEX
PNT800B-L-PC	M5-M10 (注1,注2)	M6-M10	M4-M8 (注4)	M5-M10 (注1,注2)	M6-M10	M4-M8 (注4)	M5-M8
PNT1000L-PC	M6-M12	M8-M10	M6-M10 (注2)	M6-M10	M8-M10	M6-M10 (注2)	M6-M8
ネットツール	ヘキサ	オールヘキサ	テトラ	ローレット	ラージフランジ		ソフトセット
	アルミ	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール
	APH■HEX AFH■SF-HEX	SPH■AHEX-LF	SPH■TETRA	SPH■RLT SFH■SF-RLT	SPH■RLT-LF	SFH■R-100D-LF-SL	SPH■R-WB
PNT800B-L-PC	M6-M8	M6	M5-M8	M4-M8 (注1,注4)	M6-M8 (注1,注4)	M6 (注3)	M5-M6 (注3)
PNT1000L-PC	M8	M6	M6-M8	M6-M8	M6-M8	M6 (注3)	M6 (注3)

(注1) 使用条件により(M10スタンダード・シールド、M8RLT)、耐久性が著しく低下する場合がありますので、PNT1000Lのご使用を推奨いたします。

(注2) M10締結には使用空気圧力0.55MPa以上が必要です。(注3) ご使用になるワークにて、割れ及び白化等の確認が必要です。(注4) M8締結には使用空気圧力0.55MPa以上が必要です。

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 ●無断転載禁止

ISO14001 認証取得 2021.09



STANLEY®

Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com
www.popnpr.co.jp

AVDEL INTEGRA NELSON OPTIA
POP STANLEY TUCKER
Assembly Technologies

ポップナットファスナー株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市伍馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10 (ニッセイ備後町ビル) 〒541-0051 Tel 06-7669-1520 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県岡崎市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐浜字2号地1-12 〒441-0304 Tel 0533-81-2011 (代)